


Návod k použití

 **BESTRON®**

ASM250G

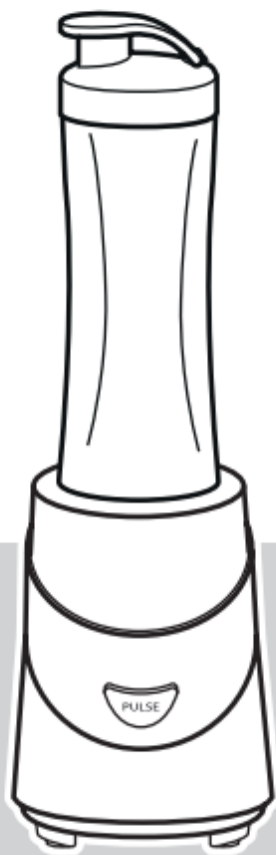

300W, 220-240V – 50Hz

v 230714-08

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

- Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič vy měly používat děti pouze pod dozorem. Udržujte tento spotřebič a jeho napájecí šňůru mimo dosah dětí.
- Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
- Nepoukousejte se zařízení sami opravit. Opravu nechte na odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – elektrický proud

- Před použitím se ujistěte, že máte v síti napětí odpovídající produktu.
- Používejte vždy zásuvku se zemnicím kolíkem.
- Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez dozoru, i před sestavením, rozebráním a čištěním.
- Nikdy spotřebič nevytahujte ze zásuvky tažením za přívodní šňůru.
- Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům. Přívodní kabel kontrolujte pravidelně. V případě poškození zařízení nepoužívejte.
- Některé části zařízení se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se jich.
- Zařízení potřebuje dostatečný prostor, aby mohlo uvolňovat teplo. Nesmí být tedy používáno v blízkosti materiálů, které se snadno vznítí. Větrání by nemělo být ničím blokováno nebo překryto.
- Nepřibližujte ke zdrojům tepla – například k otevřenému ohni.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – během provozu

- Nikdy nepoužívejte zařízení venku.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nenechávejte přívodní kabel viset volně z desky stolu.
- Nedotýkejte se částí zařízení mokřýma rukama.
- Nepoužívejte ve vlhku.
- Před výměnou doplňků nebo dotýkání se součástí, které se při provozu pohybují, vypněte přístroj a vytáhněte ho ze zásuvky. Přístroj vypněte ihned, pokud zaznamenáte poruchu.
- Do zařízení nikdy nelijte vařící tekutiny.
- Nezapínejte prázdné zařízení.
- Nepoužívejte zařízení déle než 60 sekund. Pro opětovné použití nechte zařízení vychladnout.
- Nepřeplňujte zařízení nad rysku. Maximální objem nádržky je 600 ml.

- Pokud zařízení během provozu spadne do vody, odpojte nejprve přívodní kabel. Zařízení již nepoužívejte.
- Po použití zařízení očistěte.

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Nádoba mixéru / Nádoba na pití
2. Víko
3. Základna
4. Nože
5. Motorová jednotka
6. Tlačítko Puls

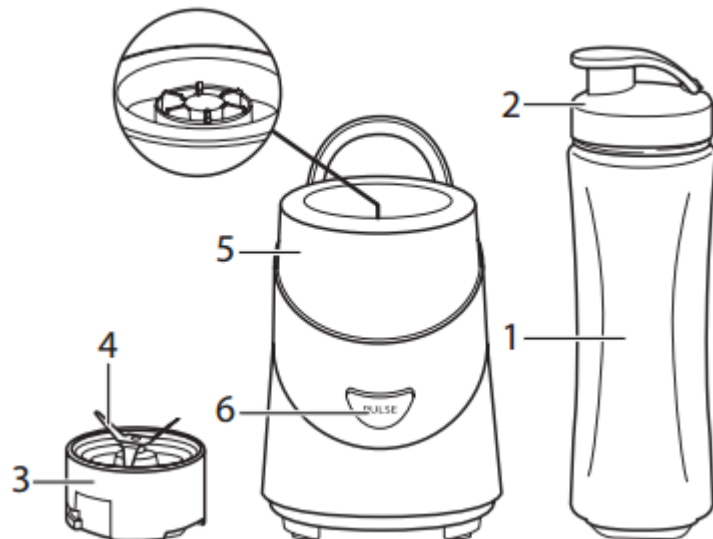

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyměňte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plasty ze spotřebiče.
- Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.

POUŽITÍ

- Nakrájejte větší kousky potravin na menší díly.
- Naplňte mixovací nádobu ovocem a přidejte tekutinu (například mléko, jogurt, džus...). Nádobu naplňte maximálně po horní rysku – 600 ml.
- Na nádobu mixéru umístěte nože.
- Mixér s noži otočte vzhůru nohama a umístěte ji na motorovou jednotku. Nádobou otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne. Pokud není nádoba správně umístěna, mixér se nezapne.
- Zástrčku zapojte do elektřiny a zapněte zařízení.
- Pro ukončení mixování pusťte tlačítko a nechte nože dotočit.
- Otočte nádobu mixéru vzhůru nohama a sejměte motorovou jednotku. Poté sejměte také nože a umístěte místo nich víko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení čistěte po každém použití:

- Při čištění přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy základnu neponořujte do vody či jiné tekutiny. Přístroj není vhodný do myčky na nádobí.
- Základnu vyčistěte pomocí vlhké utěrky. Nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky, písek na nádobí nebo ocelovou vlnu, což by poškodilo přístroj.
- Jednotku nožů, nádobu na pití a víko umyjte v horké mýdlové vodě. Pozor! Nože jsou velmi ostré.
- Zařízení po mytí důkladně vysušte.

RECEPTY

Melounové Smoothie

Ingredience:

- 150 g vodního melounu bez pecek
- 65 ml mléka
- 30 g jogurtu
- ½ lžice moučkového cukru
- 1 kopeček vanilkové zmrzliny

Bílá čokoláda

Ingredience:

- 75 ml mléka
- 15 g bílé čokolády
- 3 meruňky
- 1 kopeček čokoládové zmrzliny

V pánvi ohřejte mléko, ale nevařte jej. Pánev sejměte z plotýnky a přidejte bílou čokoládu. Počkejte, až se rozpustí. Nechte vychladnout, občas promíchejte. Směs umístěte na tři hodiny do lednice. Vypeckujte meruňky, nakrájejte je na menší části. Veškeré ingredience nalijte do mixéru a umixujte.

Ananasové Smoothie

Ingredience:

- 1 kelímek ananasového jogurtu
- 150 ml mléka (vychlazeného)
- Rozdrcený led
- ½ lžice citronové šťávy

- 3 kolečka kompotovaného ananasu
- 300 ml ananasového džusu

Jablečné Smoothie

Ingredience:

- 90 g jablečného kompotu
- 1 lžice jablečného džusu
- 125 g kefíru
- 1 lžice citronové šťávy
- 1 lžice třtinového cukru
- ½ čajové lžičky skořice
- 300 ml oříškového sirupu

Kávové Smoothie

Ingredience:

- 300 ml uvařené a vychlazené kávy
- 1 lžice třtinového cukru
- ½ banánu
- ½ vanilky
- 1 lžice mandlí
- 1 čajová lžička javorového sirupu
- 3 kostky ledu
- Lístky máty

Uvařte kávu s cukrem a nechte vychladit. Ingredience nalijte do mixéru a dobře promíchejte.

Třešňovokokosové Smoothie

Ingredience:

- 300 g čerstvých třešní nebo 250 g kompotovaných
- 300 ml kokosového sirupu
- 1 limetka

Mango Banán Smoothie

Ingredience:

- ¼ manga
- ¼ banánu
- 65 ml pomerančového džusu
- 125 ml jogurtu
- ¼ lžice medu
- Drcený led